

Aplicaciones

- Evaluación de la exposición de los trabajadores a las vibraciones:
 - Mano Brazo (HA)
2002/44/CE
ISO 5349-2
 - Cuerpo Entero (WB)
2002/44/CE
ISO 2631-1
- Evaluación de las vibraciones en el espacio interior de edificaciones:
 - ISO 2631-2 (Edificios)
- Evaluación del efecto de las vibraciones en las cimentaciones de edificios y en el terreno:
 - DB SE-C (Seguridad estructural cimientos)
 - UNE 22-381-93 (Voladuras)
 - DIN 4150-3 (Vibraciones estructurales)

Fácil manejo

- Mide todos los parámetros simultáneamente para cada aplicación (HA, WB, Edificación y Estructura).
- Escala única de medición, independientemente de la aplicación (HA, WB, Edificación y Estructura).
- Visualización de información proyectada durante la medición.
- Pantalla gráfica de gran tamaño 3,2" y alta resolución.
- Sólo 3 teclas de manejo (Soft key).

Características

- Gran capacidad de almacenaje; guarda la evolución temporal de la medición.
- Puerto de descarga y alimentación via USB.
- Proyección de parámetros; evaluación de la exposición a las vibraciones para tiempos de medición inferiores al tiempo de exposición.
- Software: CESVA Capture Studio y CESVA Studio Editor.
- Acelerómetro distinto para cada aplicación (HA, WB, Edificación/Estructura).
- Vibrómetro conforme a las normas ISO 8041 y al Decreto 1311/2005.

El **VC431** es un vibrómetro de altas prestaciones, es el instrumento ideal para la medición de vibraciones según:

- La Directiva 2002/44/CE sobre los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a vibraciones; en España, transpuesta en el Real Decreto 1311/2005:
 - Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo (HA)
 - Vibraciones transmitidas al cuerpo entero (WB)

El **VC431** permite evaluar de forma cómoda y sencilla la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- El Real Decreto 1367/2007, la Ley 37/2003 del Ruido y la Directiva 2002/49/CE:
 - Vibraciones en el espacio interior de edificaciones
- Con **VC431** también es posible evaluar el efecto de las vibraciones en las cimentaciones de los edificios y en el terreno según:
 - El código técnico de la edificación, documento básico Seguridad Estructural Cimientos (DB SEC-C)
 - La norma UNE 22-381-93
 - La norma DIN 4150-3.



Siguiendo la filosofía que caracteriza todos los instrumentos **CESVA**, el **VC431** es un instrumento fácil de utilizar, con rango único (sin cambios de escala) y medición simultánea de todos sus parámetros.

Tiene una estructura de menús y opciones visuales e intuitivas. No es necesario configurar idiomas, ya que dispone de iconos fácilmente identificables y reconocibles.

Desde el menú principal se puede acceder a cualquiera de las aplicaciones o ajustes, para ello únicamente hay que seleccionar el icono deseado.

Dispone de cuatro modos de medición de vibraciones: Hand Arm (HA), Whole Body (WB), Whole Body para edificación (WBB) y Estructura (S). Estos cumplen con la directiva europea de riesgos laborales de vibraciones 2002/44/CE y con la ISO 2631-2.

El vibrómetro permite trabajar con diferentes acelerómetros triaxiales ya que cada uno de estos modos de medición requiere de un acelerómetro triaxial específico.

Para la comodidad del usuario, se guarda el ajuste de sensibilidad de diferentes acelerómetros, de esta manera se evita tener que efectuar un ajuste de sensibilidad cada vez que se realiza una medición en un modo distinto.

El **VC431** permite medir simultáneamente todos los parámetros necesarios para evaluar la exposición a las vibraciones en m/s^2 o dB (dB sólo disponibles para edificación), con las ponderaciones adecuadas: $W_d [x,y]$ y $W_k [z]$ para WB, $W_h [x,y,z]$ para HA y $W_m [x,y,z]$ para WBB. Y dispone de una gran memoria para guardar tanto los resultados finales como la evolución temporal de los parámetros medidos, pudiendo más tarde recalcularlos para cualquier tramo temporal.

Los registros guardados en memoria se podrán eliminar a través del menú de **VC431**. Éste dispone de la posibilidad de eliminar todos los registros o bien seleccionar únicamente el que no interese.


Además permite realizar mediciones de duración inferior al tiempo de exposición, ya que muestra en pantalla los parámetros proyectados al tiempo previsto de exposición (tiempo de proyección [t_p] programable).

Con el vibrómetro se incluye el software para PC **CESVA Capture Studio**. Esta aplicación le permitirá descargar a través del puerto USB las mediciones realizadas con el instrumento y analizar los resultados obtenidos de una manera rápida y sencilla. Mientras está conectado al puerto USB de un PC, no necesita pilas ya que se alimenta a través del puerto USB del PC.

El **VC431** no sólo le facilita la tarea de la evaluación y medición de las vibraciones. También le aporta todos los datos necesarios para realizar una correcta información y formación sobre el significado y riesgos potenciales de los resultados de las mediciones efectuadas.

Su reducido peso, versatilidad y fácil manejo lo convierten en el instrumento de mano por excelencia para las evaluaciones de riesgos relacionados con las vibraciones.




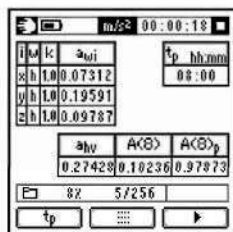


Modo Hand Arm (HA)



Modo Whole Body (WB)

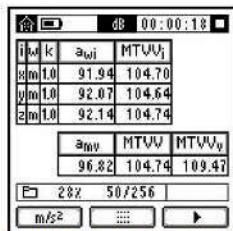

Modo Whole Body edificación (WBB)

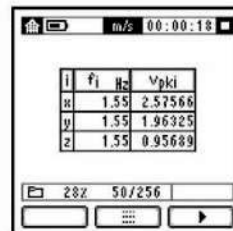

Modo Estructura (S)

Func.	Descripción funciones Modo HAND ARM (HA)
a_{wx}	Valor rms de aceleración en el eje x ponderada con W_h
a_{wy}	Valor rms de aceleración en el eje y ponderada con W_h
a_{wz}	Valor rms de aceleración en el eje z ponderada con W_h
a_{wv}	Valor global de aceleración
$A(8)$	Exposición diaria de vibración
$A(8)_p$	Exposición diaria de vibración proyectada
t_p	Tiempo de proyección (programable)
t	Tiempo de medición

Func.	Descripción funciones Modo WHOLE BODY (WB)
a_{wx}	Valor rms de aceleración en el eje x ponderada con W_d
a_{wy}	Valor rms de aceleración en el eje y ponderada con W_d
a_{wz}	Valor rms de aceleración en el eje z ponderada con W_d
$A_x(8)$	Exposición diaria de vibración en el eje x
$A_y(8)$	Exposición diaria de vibración en el eje y
$A_z(8)$	Exposición diaria de vibración en el eje z
$A_x(8)_p$	Exposición diaria de vibración proyectada en el eje x
$A_y(8)_p$	Exposición diaria de vibración proyectada en el eje y
$A_z(8)_p$	Exposición diaria de vibración proyectada en el eje z
$A(8)$	Exposición diaria de vibración
$A(8)_p$	Exposición diaria de vibración proyectada
t_p	Tiempo de proyección (programable)
t	Tiempo de medición

Func.	Descripción funciones Modo WHOLE BODY en edificación (WBB)
a_{wx}	Valor rms de aceleración en el eje x ponderada con W_m
a_{wy}	Valor rms de aceleración en el eje y ponderada con W_m
a_{wz}	Valor rms de aceleración en el eje z ponderada con W_m
a_{wv}	Valor rms de aceleración combinado
MTVV _x	Valor MTVV de aceleración en el eje x ponderado con W_m
MTVV _y	Valor MTVV de aceleración en el eje y ponderado con W_m
MTVV _z	Valor MTVV de aceleración en el eje z ponderado con W_m
MTVV	Máximo valor MTVV de aceleración ponderado con W_m
MTVV _v	Valor MTVV de aceleración total combinado (vector) ponderado con W_m
t	Tiempo de medición

Func.	Descripción funciones Modo ESTRUCTURA (S)
v_{pkx}	Valor de pico del vector velocidad en el eje x
v_{psy}	Valor de pico del vector velocidad en el eje y
v_{pkz}	Valor de pico del vector velocidad en el eje z
f_x	Frecuencia en la que se produce el valor v_{pkx}
f_y	Frecuencia en la que se produce el valor v_{psy}
f_z	Frecuencia en la que se produce el valor v_{pkz}
t	Tiempo de medición

Acelerómetros



**AC031 acelerómetro
para Mano-brazo**



**AC032 acelerómetro
para Edificación**



**AC033 acelerómetro para
Cuerpo entero**

El vibrómetro VC431 funciona con los siguientes acelerómetros triaxiales :

- Acelerómetro triaxial AC031 para la aplicación Mano-brazo
- Acelerómetro triaxial AC032 para la aplicación Edificación/Estructura
- Acelerómetro triaxial AC033 para la aplicación Cuerpo entero

Especificaciones técnicas

AC031 (incluye cable y accesorios)

Acelerómetro piezoeléctrico triaxial IEPE (cortadura)

Sensibilidad: 10 mV/g

Margen frecuencial (10%): 0,4 Hz a 17000 Hz

Margen de funcionamiento: -20 a 120 °C

Peso: 14 gr (sin cable)

Montaje: Rosca M3

AC032 (incluye cable)

Acelerómetro piezoeléctrico triaxial IEPE (cortadura)

Sensibilidad: 500 mV/g

Margen frecuencial (10%): 0,13 Hz a 4800 Hz

Margen de funcionamiento: -30 a 90 °C

Peso: 365 gr (sin cable)

Montaje: Rosca M8

AC033 (incluye cable)

Acelerómetro piezoeléctrico triaxial IEPE (flexión)

Sensibilidad: 100 mV/g

Margen frecuencial (10%): 0,5 Hz a 3500 Hz

Margen de funcionamiento: -10 a 50 °C

Peso: 310 gr (sin cable)

Montaje: En asiento o correa



Adaptadores de empuñadura (AA031) y de mano (AA131) para el acelerómetro AC031



Disco soporte imantado para fijación del acelerómetro AC032 a superficies metálicas



Discos de cera para fijar el acelerómetro AC032 a las superficies



Calibrador de vibraciones CV211

Accesorios suministrados con el VC431

FN431	Funda
STF030	Programa para PC
CN1US	Cable USB conector miniatura –USB
	2 Pilas de 1,5 voltios

Accesorios suministrados con el acelerómetro AC031

AA031	Adaptador de empuñadura para el acelerómetro AC031
AA131	Adaptador de mano para el acelerómetro AC031

Accesorios suministrados con el acelerómetro AC032

CN032	Cable de conexión del acelerómetro AC032 al vibrómetro VC431
--------------	--

Accesorios suministrados con el acelerómetro AC033

AA033	Adaptador de correa para el acelerómetro AC033
--------------	--

Accesorios opcionales

CV211	Calibrador de vibraciones para acelerómetros
AA144	Adaptador de montaje para verificar el acelerómetro AC033
TR-40	Tripode (altura 1,10 m)
TR050	Tripode (altura 1,55 m)
ML-50	Maleta de transporte (49x36x14 cm)
ML-10	Maleta de transporte (39x32x12 cm)
ML060	Maleta de transporte especial intemperie (51x38x15 cm)
AM300	Alimentador de red con USB
CP015	Cargador de pilas 1,5V 2600mA
PB015	Pila recargable 1,5V 2600mA
DI016	Disco soporte imantado para fijación del acelerómetro AC032
DA050	Bolsa con 40 discos de cera para fijación del acelerómetro AC032

Certificados y normas

Cumple con las siguientes normas:

- ISO 8041:2005 y ISO 8041:2005/Cor1:2007
- UNE-EN ISO 8041:2006 y UNE-EN ISO 8041:2006 /AC:2009
- Marca **CE**. Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directiva CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE
- El **VC431** cumple con las directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos

Rango de linealidad

- Aplicación Hand Arm (mano-brazo)

Medición aceleración a la frecuencia de referencia (79,58 Hz): en m/s^2

	Banda limitante	Wh
Límite superior	3800	767,6
Límite inferior	0,038	0,038

- Aplicación Whole body (cuerpo entero)

Medición aceleración a la frecuencia de referencia (15,915 Hz): en m/s^2

	Banda limitante	Wh	Wk
Límite superior	380	47,918	293,284
Límite inferior	0,0038	0,0038	0,0038

- Aplicación Whole Body en edificación (cuerpo entero)

Medición aceleración a la frecuencia de referencia (15,915 kHz): en m/s^2

	Banda limitante	Wm
Límite superior	76	25,5512
Límite inferior	0,00076	0,00076

- Aplicación estructura

Medición velocidad de pico a 15,915 kHz: en m/s

	Banda limitante
Límite superior	1,07480
Límite inferior	0,000010748

Error máximo en la medición de la frecuencia: 2%

Ruido total inherente a las condiciones ambientales

- Aplicación Hand Arm (mano-brazo), con AC031

	Wh
Ruido total	0,00365

- Aplicación Whole Body (cuerpo entero), con AC033

	Wd	Wk
Ruido total	0,00191	0,00181

- Aplicación Whole body en edificación, con AC032

	Wm
Ruido total	0,00012

Ponderación frecuencial

Hand Arm (HA): Wh

Whole Body (WB): Wd, Wk

Whole Body en Edificación (WBB): Wm

Acelerómetros (no incluidos)

- Acelerómetro mano brazo (HA) AC031
- Acelerómetro cuerpo entero (WB) AC033
- Acelerómetro cuerpo entero para edificación (WBB) y estructura AC032

Parámetros

Ver tabla | Resolución: >1 %

Influencia de la humedad

Margen de funcionamiento (en ausencia de condensación): 25 a 90 %

Influencia de la temperatura

Margen de funcionamiento:	-10 a +50 °C
Error máximo (-10 a +50°C):	0,5 dB
Almacenamiento sin pilas:	-20 a +60 °C

Compatibilidad electromagnética

El equipo cumple con las especificaciones básicas de la norma 8041 para la inmunidad requerida a los campos a la frecuencia de la red alterna de alimentación y de radiofrecuencia.

El equipo no presenta ninguna degradación ni pérdida de funcionalidad después de la exposición a descargas electroestáticas.

Capacidad

Dispone de 4 Mbytes de memoria.

Permite guardar hasta 256 registros en memoria.

Capacidad (medición continua)

Hand-arm:	43:00 horas
Whole Body:	43:00 horas
Whole body en edificación:	19:30 horas

Alimentación

2 pilas de 1,5 V tipo LR6 tamaño AA.

Duración típica con funcionamiento continuo

Hand-arm:	09:30 horas
Whole Body:	11:30 horas
Whole body en edificación:	10:30 horas

La duración típica puede reducirse con la luz de la pantalla encendida



Alimentación externa por puerto USB


Máxima alimentación aceptable: 5 V $\pm$ 0,5 (0,5 A)

Dimensiones y peso

Dimensiones: 215 x 82 x 20 mm

Peso: con pila 450 g ; sin pila 400 g

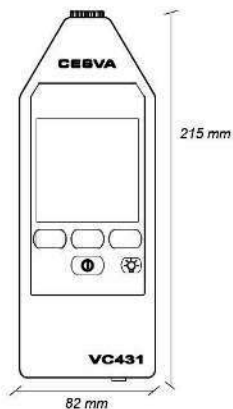


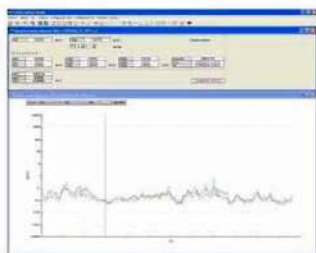

Cesva Capture Studio

Con el software CESVA Capture Studio suministrado con el **VC431**, puede realizar las siguientes operaciones:

- Volcar los registros guardados en la memoria del **VC431**.
- Visualizar los registros de la medición.
- Recalcular todos los parámetros referenciados a otro tiempo de exposición t_p .
- Exportar datos y gráficos para generar el informe acústico personalizado (compatibilidad total con el entorno Windows®).

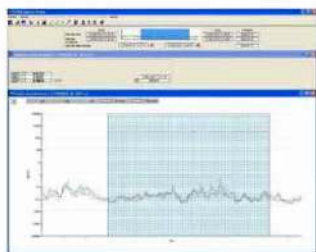

Capture Studio Editor

Capture Studio Editor es el software que le permite editar los datos adquiridos por el **VC431**:

- Eliminar intervalos de la medición que corresponden a errores debidos a falsas contribuciones.
- Selección de los periodos más significativos y recálculo de los parámetros del periodo seleccionado.
- Identificación de ciclos.
- Exportar selectivamente los datos a formato *.txt, *.xls, *.mdb

Ambos programas funcionan bajo entorno Windows 9x/Me/2000/NT/XP/VISTA/7.

Las características, especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso